Kit de 3 ampoules à LED E27 avec boîtier de commande

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce kit d'éclairage vous permet d'activer ou de désactiver la lumière mais aussi d'adapter la couleur à votre humeur, et cela à distance via votre smartphone.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Variantes du produit

Référence du produit	Désignation
PX-1762-675	CASAcontrol Kit d'éclairage blanc : 3 ampoules à LED E27 avec boîtier de commande
PX-1764-675	CASAcontrol Kit d'éclairage RGB : 3 ampoules à LED E27 avec boîtier de commande

Accessoires

Référence du produit	Désignation
PX-1763-675	CASAcontrol Ampoule à LED E27 coloris blanc (pour PX-1762 et PX-1764)
PX-1765-675	CASAcontrol Ampoule à LED E27 RGB (pour PX-1762 et PX-1764)

Contenu
- 3 ampoules commandables à distance
- Unité de commande
- Câble réseau
- Adaptateur secteur USB avec câble
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)
- Routeur Wi-Fi :
- Application RGB-Lamps

Mise en route et utilisation
1. Téléchargez l'application **RGB-Lamps** sur Appstore/Google Play et installez-la sur votre smartphone.
2. Reliez le boîtier de commande à un port LAN libre de votre routeur via le câble réseau fourni.
3. Reliez le boîtier de commande à l'adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique. Le boîtier de commande commence à clignoter. Un délai de 15 secondes est nécessaire pour que l'appareil soit opérationnel.
4. Vissez une ampoule dans une douille reliée à l'alimentation électrique secteur.
5. Utilisez l'interrupteur pour allumer l'ampoule.
6. Connectez votre smartphone avec le signal Wi-Fi de votre routeur Wi-Fi.
7. Sur votre smartphone, ouvrez l'application RGB-Lamps préalablement installée.
8. Utilisez l'application pour rechercher le signal du boîtier de commande, et connectez votre smartphone avec le boîtier de commande.
9. Vous pouvez maintenant commander l'ampoule grâce à l'application.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, PX-1762 et PX-1764, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Les produits PX-1763 et PX-1765 sont conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30. 08. 2013

Importé par
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen

© 08/2013 – HA//FD//MO – GS

CASAcontrol™

Kit d'éclairage

PX-1762-675 | PX-1763-675 | PX-1764-675 | PX-1765-675

Mode d'emploi de l‘application „RGB-Lamps“

Kit d'éclairage

TABLE DES MATIÈRES

Mise en route et utilisation 3

Luminosité 4

Couleur 4

Minuteur 5

Groupes 5

Scènes 6

Informations Application & Connexion 7

Réinitialisation 7

© 09/2013 – HA//FD//MO

Kit d'éclairage

PX-1762-675 | PX-1763-675 | PX-1764-675 | PX-1765-675

Chère cliente, cher client,
afin d'utiliser au mieux l'application "RGB-Lamps", veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Mise en route et utilisation

1. Téléchargez l'application "RGB-Lamps" sur App Store ou Google Play et installez-la sur votre smartphone.

2. Cliquez sur le symbole de l'application pour lancer l'application.

NOTE :
Vérifiez que vous avez correctement connecté le boîtier de commande et les ampoules. Les ampoules doivent être allumées !

3. 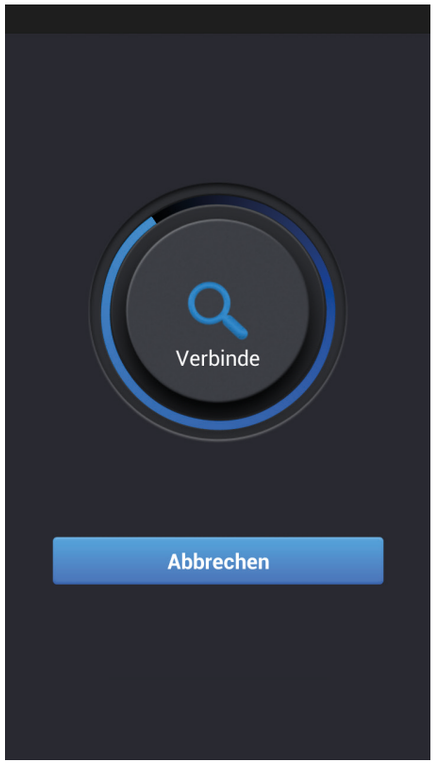

L'application recherche immédiatement les ampoules allumées.

4. 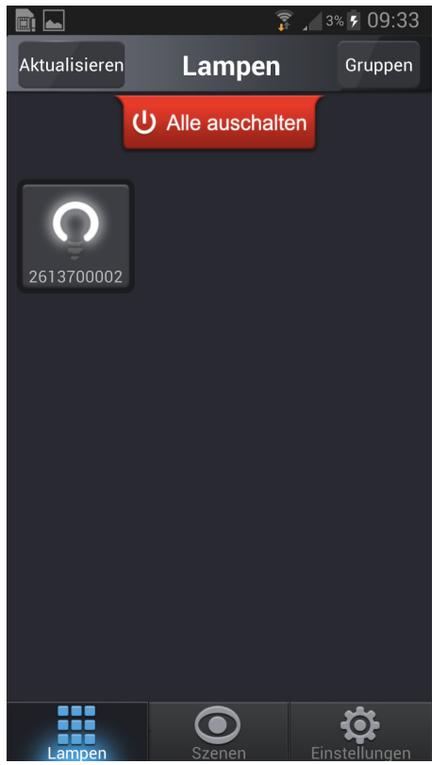

Cliquez sur le symbole des ampoules pour accéder aux réglages des ampoules.

5. Vous avez le choix entre les réglages suivants : Luminosité / Couleur / Minuteur

Kit d'éclairage

Luminosité

- Vous pouvez régler la luminosité en remplissant ou en vidant le symbole du variateur

Couleur

NOTE :
Cette fonction n'est disponible qu'avec les ampoules RVB (réf. PX-1764-675 / PX-1765-675).

- Pour modifier la couleur des ampoules, faites tourner le disque représentant la gamme de couleurs.

Kit d'éclairage

PX-1762-675 | PX-1763-675 | PX-1764-675 | PX-1765-675

Minuteur

- 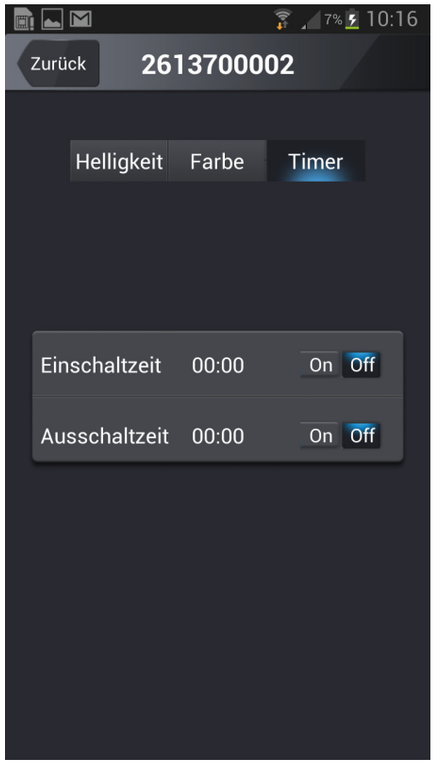

  Saisissez l'heure à laquelle les ampoules doivent s'allumer/s'éteindre, puis activez le réglage en cliquant sur "On" ou désactivez-le en cliquant sur "Off".

- Appuyez sur "Retour" Zurück pour revenir au menu de démarrage (vue d'ensemble des ampoules).

NOTE :
Si pendant le fonctionnement de l'application vous ajoutez des nouvelles ampoules à l'installation, appuyez sur "Actualiser" Aktualisieren. Toutes les ampoules connectées et prêtes à être utilisées sont alors affichées.

Groupes

Créez des groupes d'ampoules afin de les commander dans un but précis. Vous pouvez par exemple regrouper les ampoules d'une même pièce.

- Appuyez sur l'option "Groupes" Gruppen pour ouvrir le menu des groupes.

- Appuyez sur le symbole "Ajouter" pour créer un nouveau groupe.

- Saisissez un nom pour le groupe, et sélectionnez les ampoules que vous souhaitez inclure dans ce groupe.

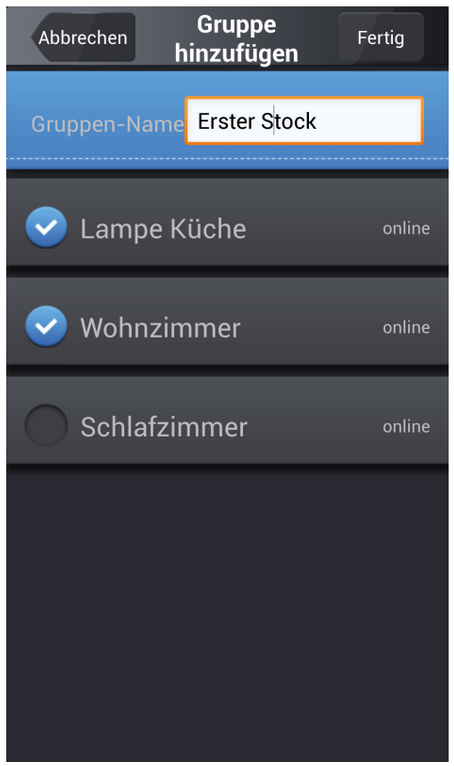

- Appuyez sur "Terminé" Fertig pour confirmer et enregistrer votre saisie et votre choix.
- Vous pouvez désormais accéder à ce groupe dans le menu "Groupes" et le commander de manière distincte.

Scènes

Créer des "Scènes" afin de pouvoir plus tard programmer des ambiances lumineuses.

- Appuyez sur l'option "Scènes" Szenen pour accéder au menu Scènes.
- Créez une nouvelle scène avec les réglages actuels des ampoules, puis cliquez sur "Nouvelle" Neu.
- Saisissez un nom pour la scène, et sélectionnez les ampoules que vous souhaitez inclure dans cette scène.

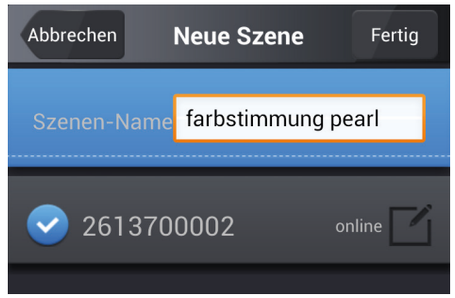

- Confirmez et enregistrez votre saisie en cliquant sur "Terminé". Fertig

- Vous pouvez désormais accéder à cette scène dans le menu "Scènes" et la commander de manière distincte.

NOTE :
Appuyez sur le symbole de réglage des scènes correspondant à la scène dont vous souhaitez modifier les réglages.

Informations Application & Connexion

Cliquez sur le symbole de la roue dentée pour afficher les informations Application & Connexion

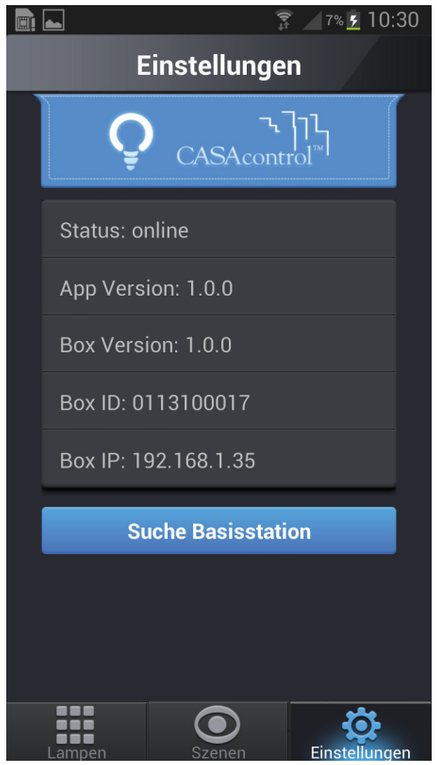

Reset (réinitialisation)

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut en maintenant la touche Reset de l'appareil appuyée pendant environ 8 secondes. Notez que cela efface définitivement tous vos réglages personnels.

CASAcontrol™

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1–3
D-79426 Buggingen
Allemagne